




Instructions de montage pour crémones "DEFY"

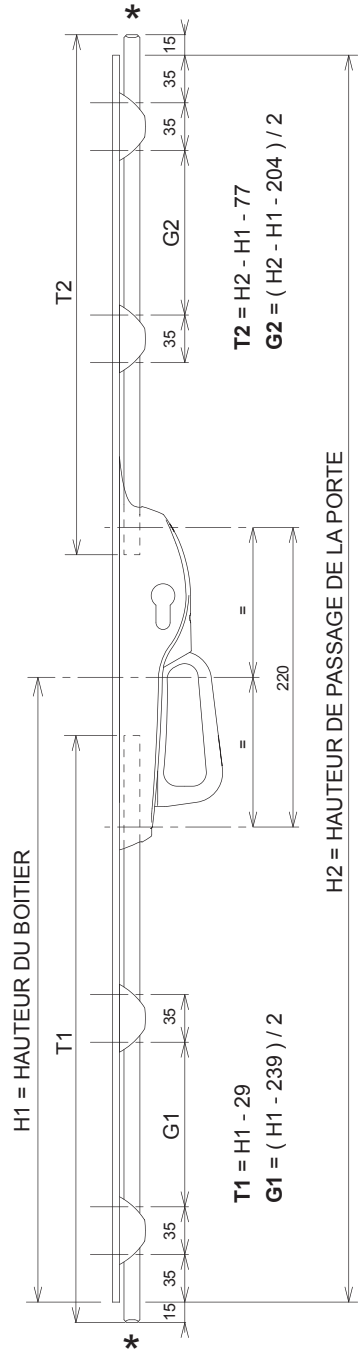

1 Réaliser les trous de fixation du boîtier et des guides
 (fixations conseillées par vis M5 avec écrous à sertir)

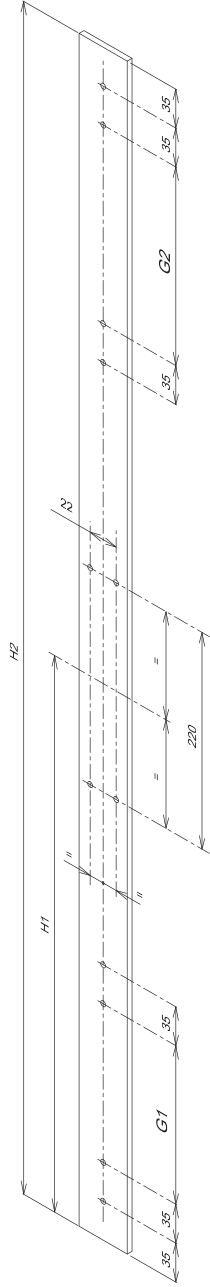

2 Découper les tringles
 (réaliser un chanfrein d'entrée au bout des tringles coté gâche)

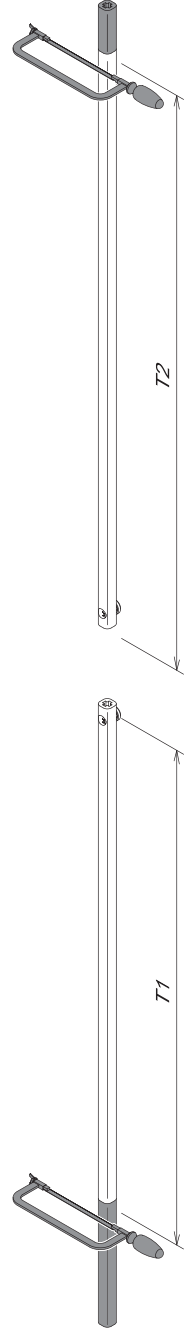


3 Fixer les guides puis placer les tringles.
 La tringle la plus longue se place avant la plus courte
 (sur l'exemple de pose ci-dessous, la tringle la plus longue est celle du haut)




Instructions de montage du barillet sur une crémones "DEFY"


1 Introduire le cylindre européen, modèle 30/10 à panneau standard, jusqu'à ce que le côté clé affleure le boîtier (voir détail)

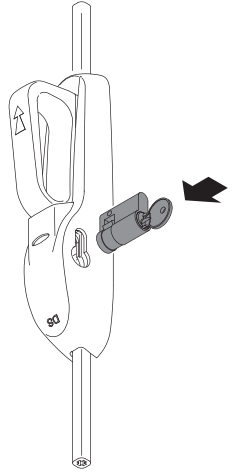


4 Passer un tournevis 6 pans de 2mm par le trou situé dans le voyant vert et serrer la vis de blocage du cylindre




2 Faire un aller retour avec la clé (1 tour complet) afin de vérifier le bon fonctionnement du cylindre

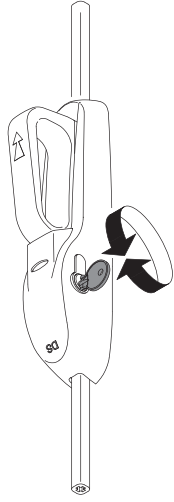

5 Remonter la poignée et vérifier encore le bon fonctionnement du cylindre, la rotation de la clé ne doit pas forcer.

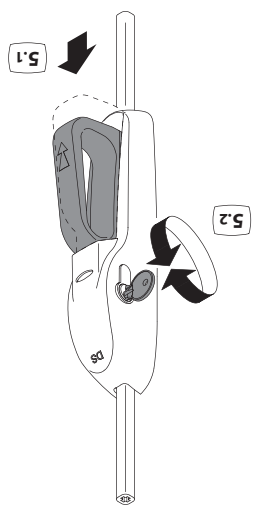


3 Abaisser la poignée afin de permettre le blocage afin de




Vis de fixation du capot




6 Fixer le capot

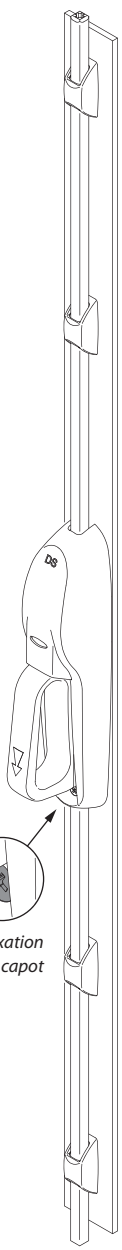

5 Placer le capot

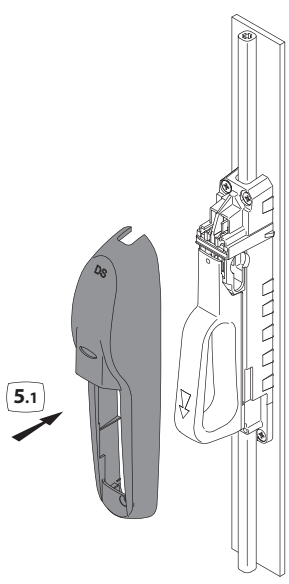

5.2

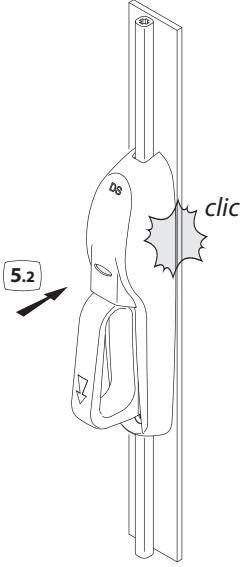

clic

5.1

4 Placer puis fixer le boîtier

