


Situations de montage


• TRAVAILLER AVEC UN REVÊTEMENT SUR LA PORTE ET LE MUR

Pour la situation de montage de l'invisible EXO XC-10 ci-contre, on a choisi un doublage minimal de respectivement 4 mm sur le mur et le panneau de porte. Ceci offre la possibilité d'équiper le panneau de porte comme le mur avec un revêtement de maximum 6 mm. Ceci peut varier entre des plaques en céramique, miroir, textile, placage,...

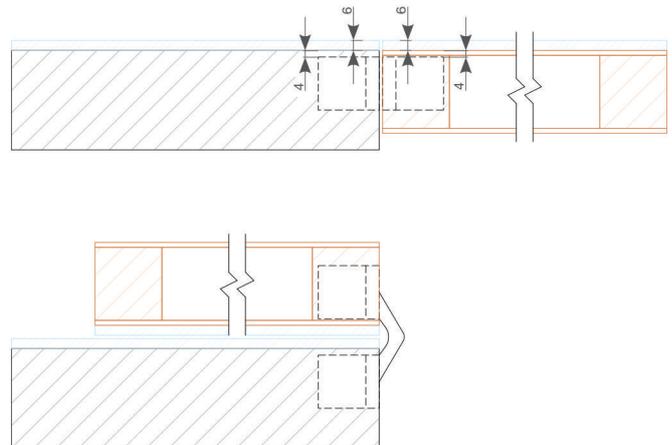

• TRAVAILLER AVEC UN ENCADREMENT EN APPLIQUE

Pour la situation de montage de l'invisible EXO XC-10 ci-contre, on a choisi un doublage minimal de respectivement 4 mm sur le mur et le panneau de porte. Ceci permet de prévoir un encadrement en applique d'une épaisseur maximale de 12 mm.

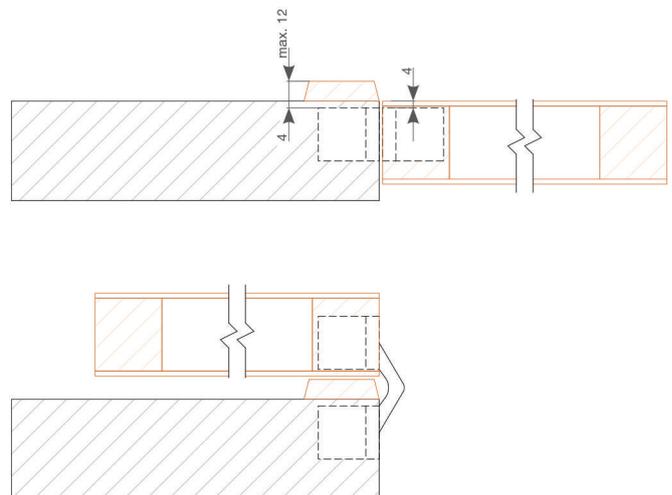

• TRAVAILLER AVEC UN ENCADREMENT EN APPLIQUE

Pour la situation de montage de l'invisible EXO XC-10 ci-contre, on a choisi de travailler sans doublage sur le panneau de porte et l'encadrement. La charnière est alignée à la porte en bois et au mur, mais ensuite on a ajouté pour les deux un panneau de 10 mm d'épaisseur.

