



**Kits poignée**

**Supports droits**

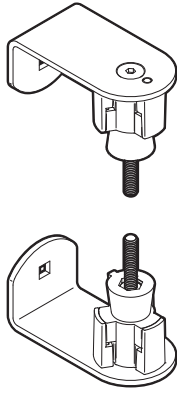


**Ou**

**Supports inclinés**

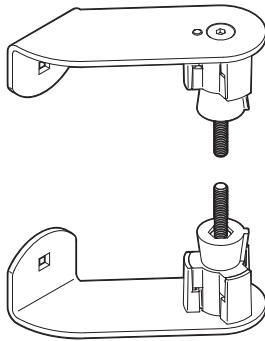

**Barreau**


Aluminium

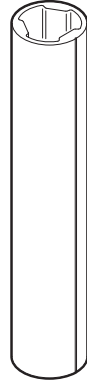




Inox



**1** Recouper le barreau (bien ébavurer les bords)

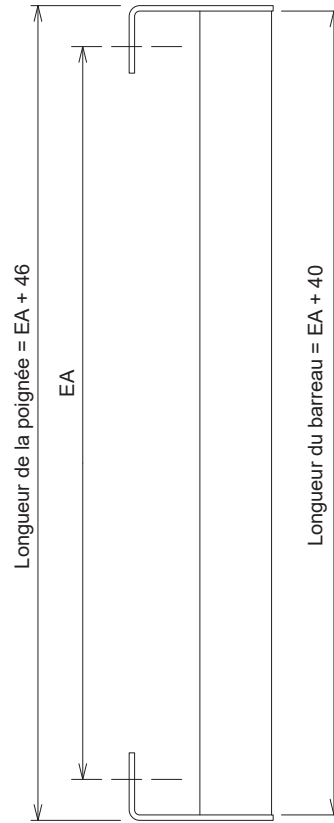

**2** Les supports sont livrés pour un barreau Ø40mm, pour un barreau Ø35mm, suivre la procédure suivante :

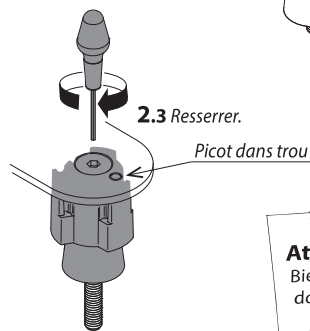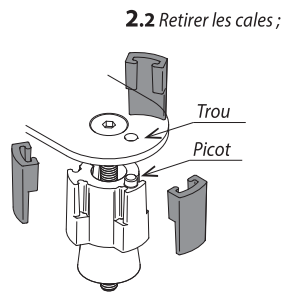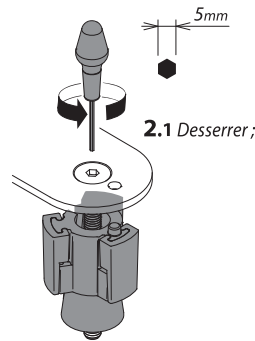


**Attention** !  
Bien placer le picot dans le trou !


**3** Positionner les supports sur le barreau ;




**4** Serrer les vis de blocage.

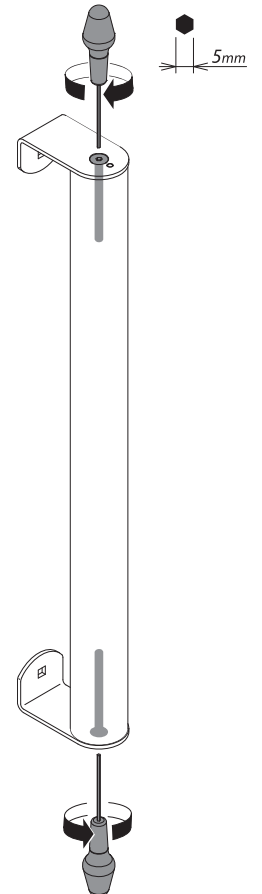


### Fixation non traversante pour 1 poignée

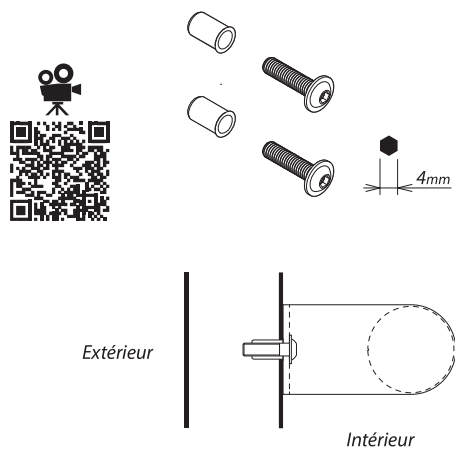


#### 1 Percer le profil ;

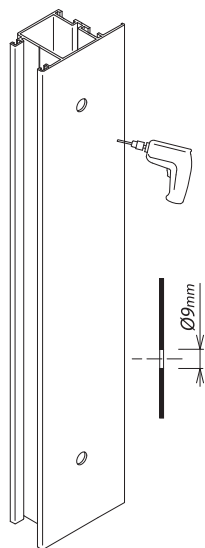


#### 2 Placer puis serrer les écrous ;

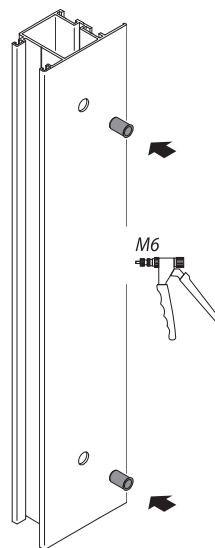


#### 3 Fixer la poignée sur le profil.

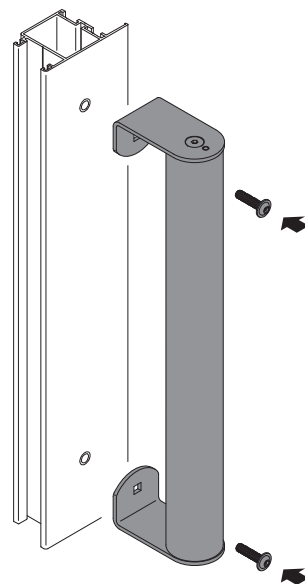


### Fixation traversante pour 1 poignée

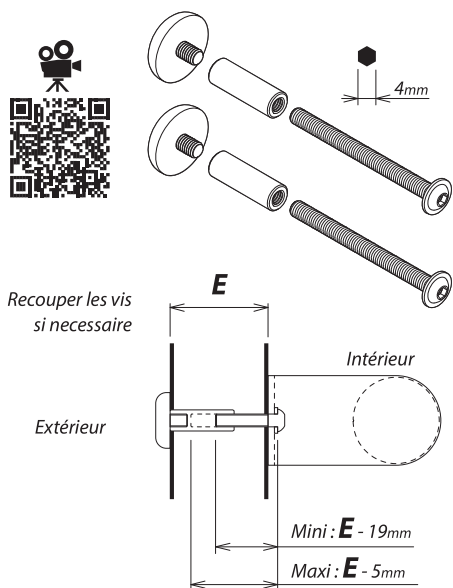


#### 1 Percer le profil ;

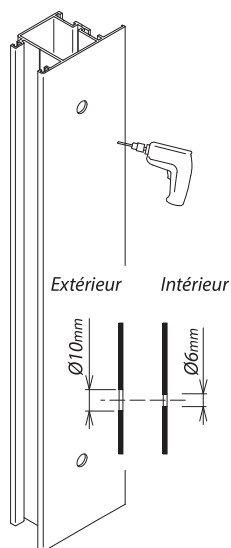


#### 2 Fixer la poignée sur le profil.

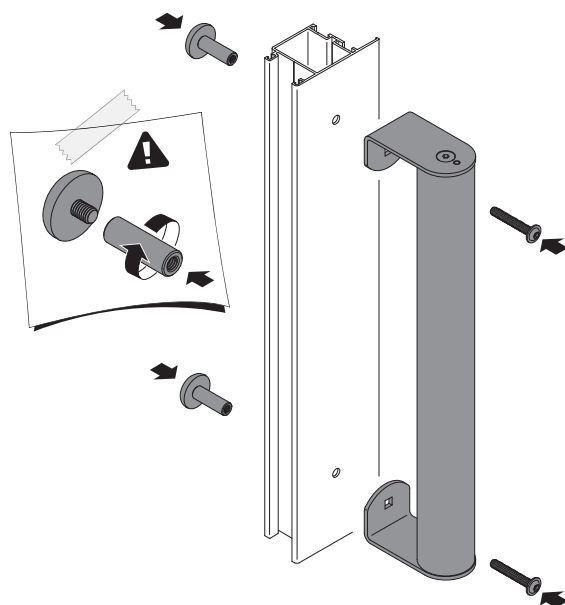


### Fixation traversante pour 2 poignées

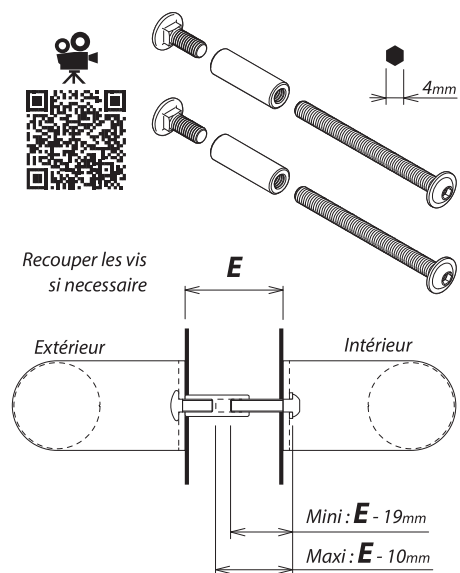

#### 1 Percer le profil ;

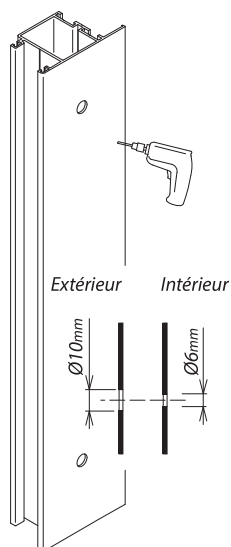

#### 2 Placer les vis (avec embase carrée) et les fûts sur la poignée extérieure ;

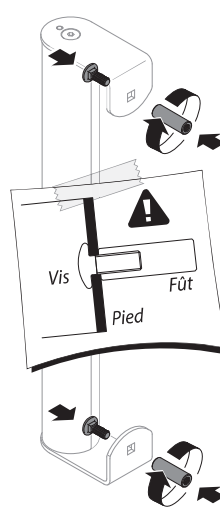

#### 3 Fixer les poignées sur le profil.

