



# Hahn Türband 4 AT


**D** Universalbänder  
für Metalltüren

**F** Paumelles universelles  
pour portes en métal

**GB** *Universal hinges  
for metal doors*



Einbauanleitung · Notice de montage · *Installation instructions*

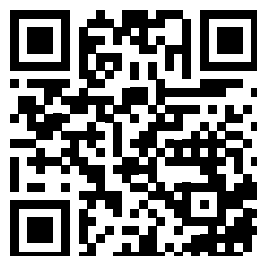


Alle Dr. Hahn  
Anleitungen jetzt  
als APP erhältlich:  
[www.dr-hahn.eu/  
anleitungen](http://www.dr-hahn.eu/anleitungen)







**Rahmenbandteil vorbereiten · Préparation du bras dormant · Preparing hinge blade for frame**

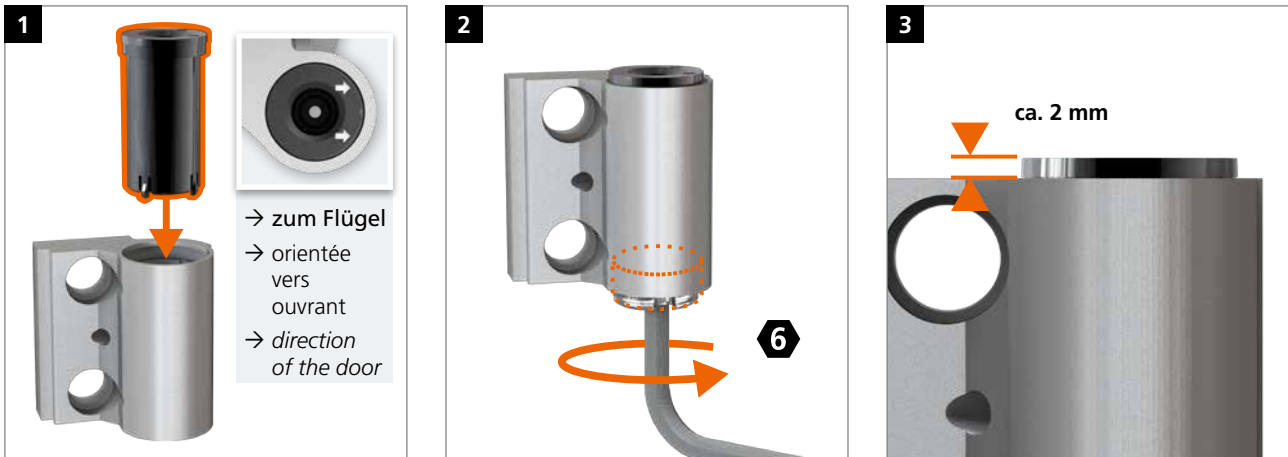

**Flügelbandteil vorbereiten · Préparation du bras ouvrant · Preparing hinge blade for door**

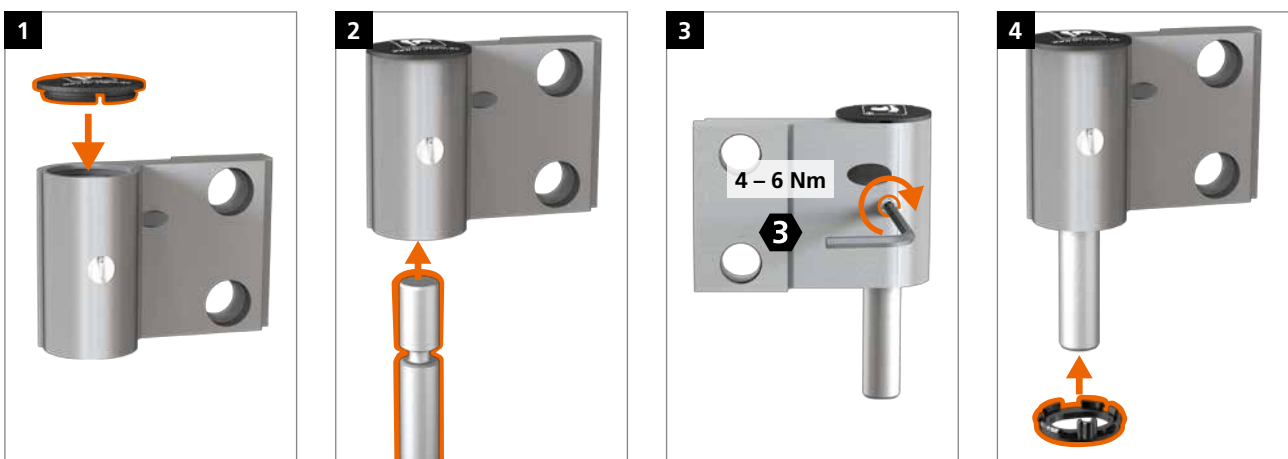

**Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge**

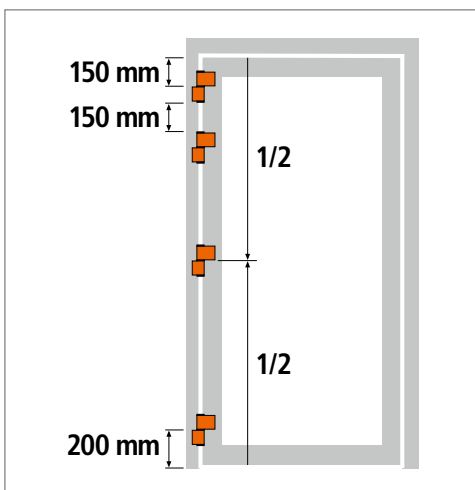

Wir empfehlen beim Einsatz von Drehflügelantrieben, kräftigen Schließmitteln, Türstoppern oder starker Beanspruchung in einem Abstand von 150 mm unterhalb des oberen Türbandes ein weiteres drittes Band anzuordnen. Wir beraten Sie gerne.

Si vous utilisez un ouvre-porte automatique, un ferme-porte puissant, une butée de porte ou si votre porte est soumise à un grand trafic, nous préconisons le montage d'une troisième paumelle à 150 mm sous la paumelle du haut. Nous vous conseillons volontiers.






With automatic swing door operator, heavy closing devices, doorstops or heavy operational demand, we recommend placing a further 3rd hinge at a distance of 150 mm beneath the top hinge. Please contact us.




Bohrlehren Türband 3, 4 und 4 AT können genutzt werden.  
 Les gabarits de la Türband 3, 4 et 4 AT peuvent être utilisés.  
 Drilling jig for TB3, TB4 and TB4 AT can be used.





**Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge**

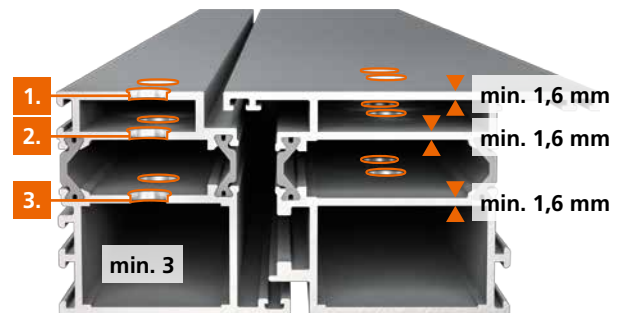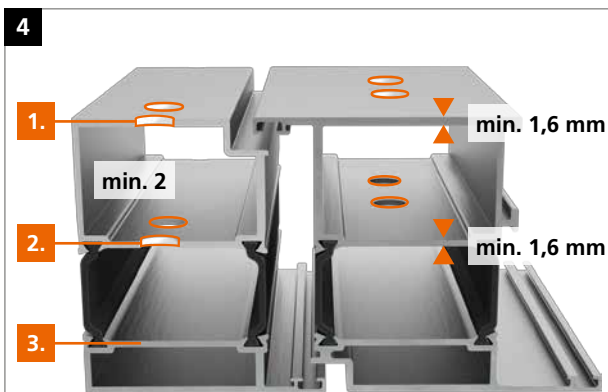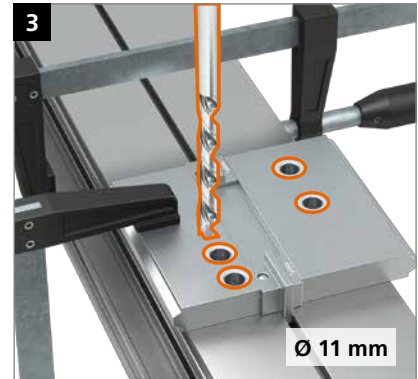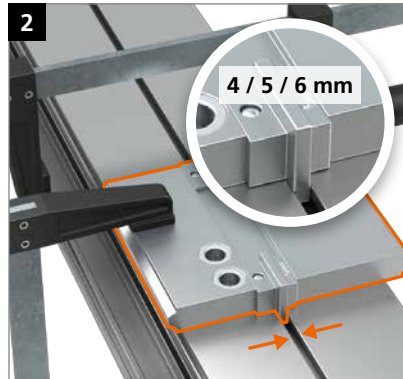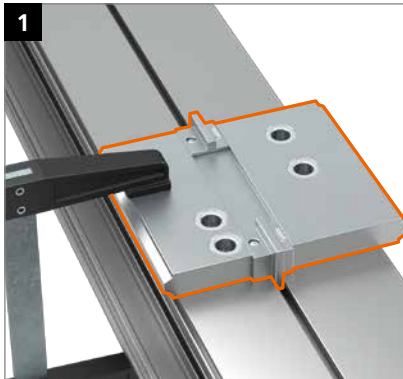

Empfehlung für Einbruchhemmung RC2/RC3  
 Préconisation pour résistance à l'effraction RC2/RC3  
 Recommendation for burglar resistance RC2/RC3

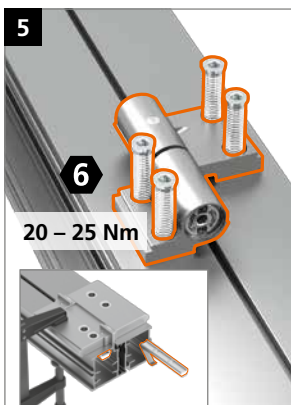

**Alternative Befestigung:**  
**Befestigungsplatte.**  
 Variante de fixation :  
 plaque de fixation.  
 Alternative mounting:  
 Mounting plate.

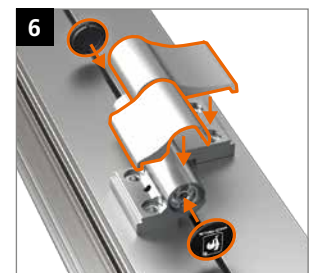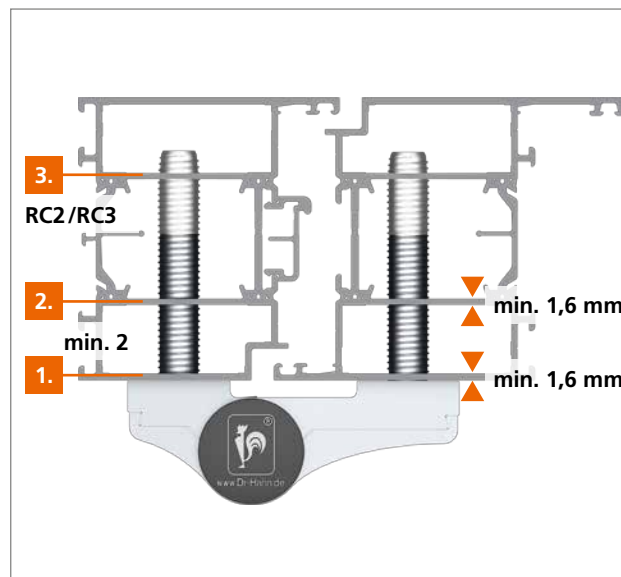

Lagerbuchse aus wartungs-  
 freiem Kunststoff  
 – keinesfalls schmieren!

Douille en matière plastique  
 ne requérant aucun entretien  
 – ne graisser en aucun cas !

Bearing bushes made  
 of maintenance-free PVC  
 – do not lubricate!

# Einstellanleitung

## Notice de réglage

### Adjustment instructions




Verstellung der Bänder nur durch im  
Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Réglage et montage des paumelles  
uniquement par des professionnels qualifiés.

Adjustment and regulation only to be  
done by an experienced tradesman.



#### Dichtungsdruck verstellen · Régler la pression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure

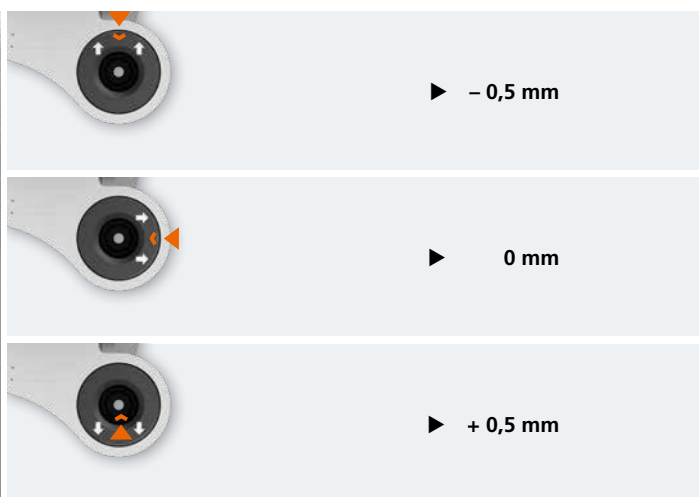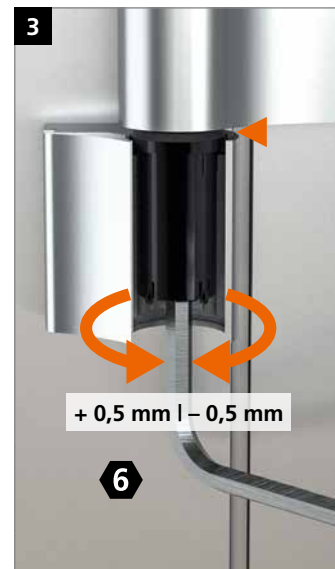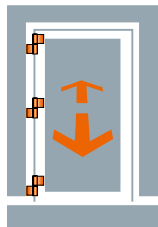

**Einstellanleitung**  
**Notice de réglage**  
**Adjustment instructions**


Verstellung der Bänder nur durch im  
Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Réglage et montage des paumelles  
uniquement par des professionnels qualifiés.



Adjustment and regulation only to be  
done by an experienced tradesman.



**Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height**

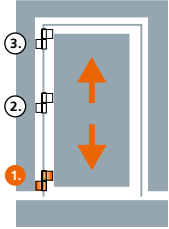


**Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment**

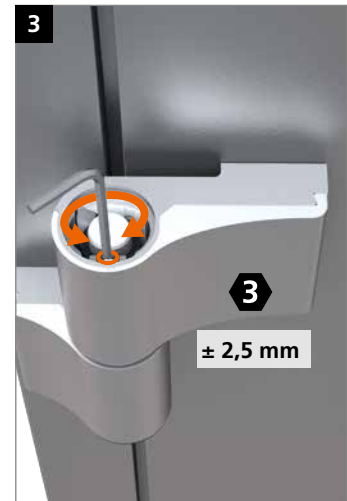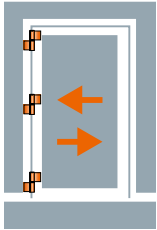


**Wichtig:** Gewindestift festziehen.

**Important :** Serrer la vis pointeaux.


**Important:** Tighten the setscrew.

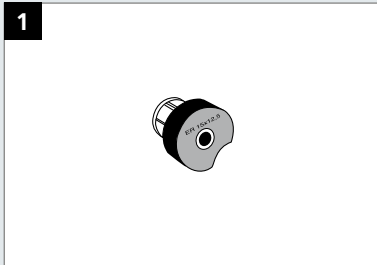


A650A0056

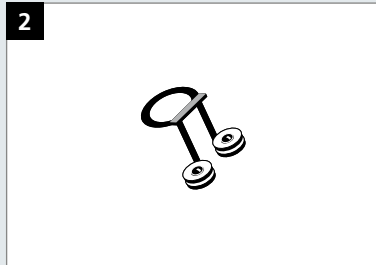


A950A0011

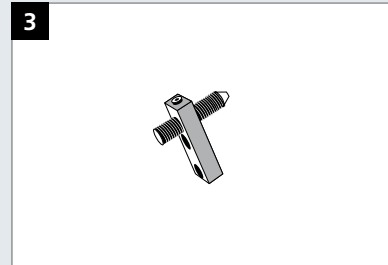

A650A0017

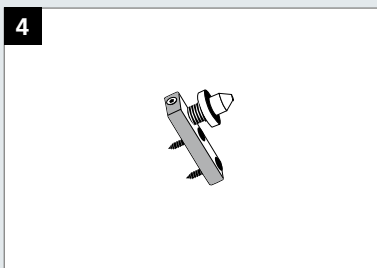

A850A0000

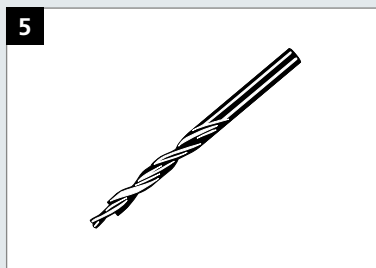

A650A0035

- 1** Steckbohrbuchse 5 mm/11 mm · Douille guideforêt 5 mm/11 mm · *Slip-type drill bush 5 mm/11 mm*
- 2** Kugelset · Kit de billes · *Ball set*  
VE=40 Kugeln, jeweils 2 im Spezialhalter  
UE=40 billes, à raison de 2 dans support spécial · *PU=40 balls, 2 each in special holder*
- 3** Sicherungsdorn · Broche de blocage · *Safety mandrel*
- 4** Sicherungsdorn mit Kragen · Broche de blocage avec collerette · *Safety mandrel with collar*
- 5** Stufenbohrer Ø 11 mm · Foret étagé Ø 11 mm · *Step drill 11 mm diameter*

