



Exemple de pose sur montant central

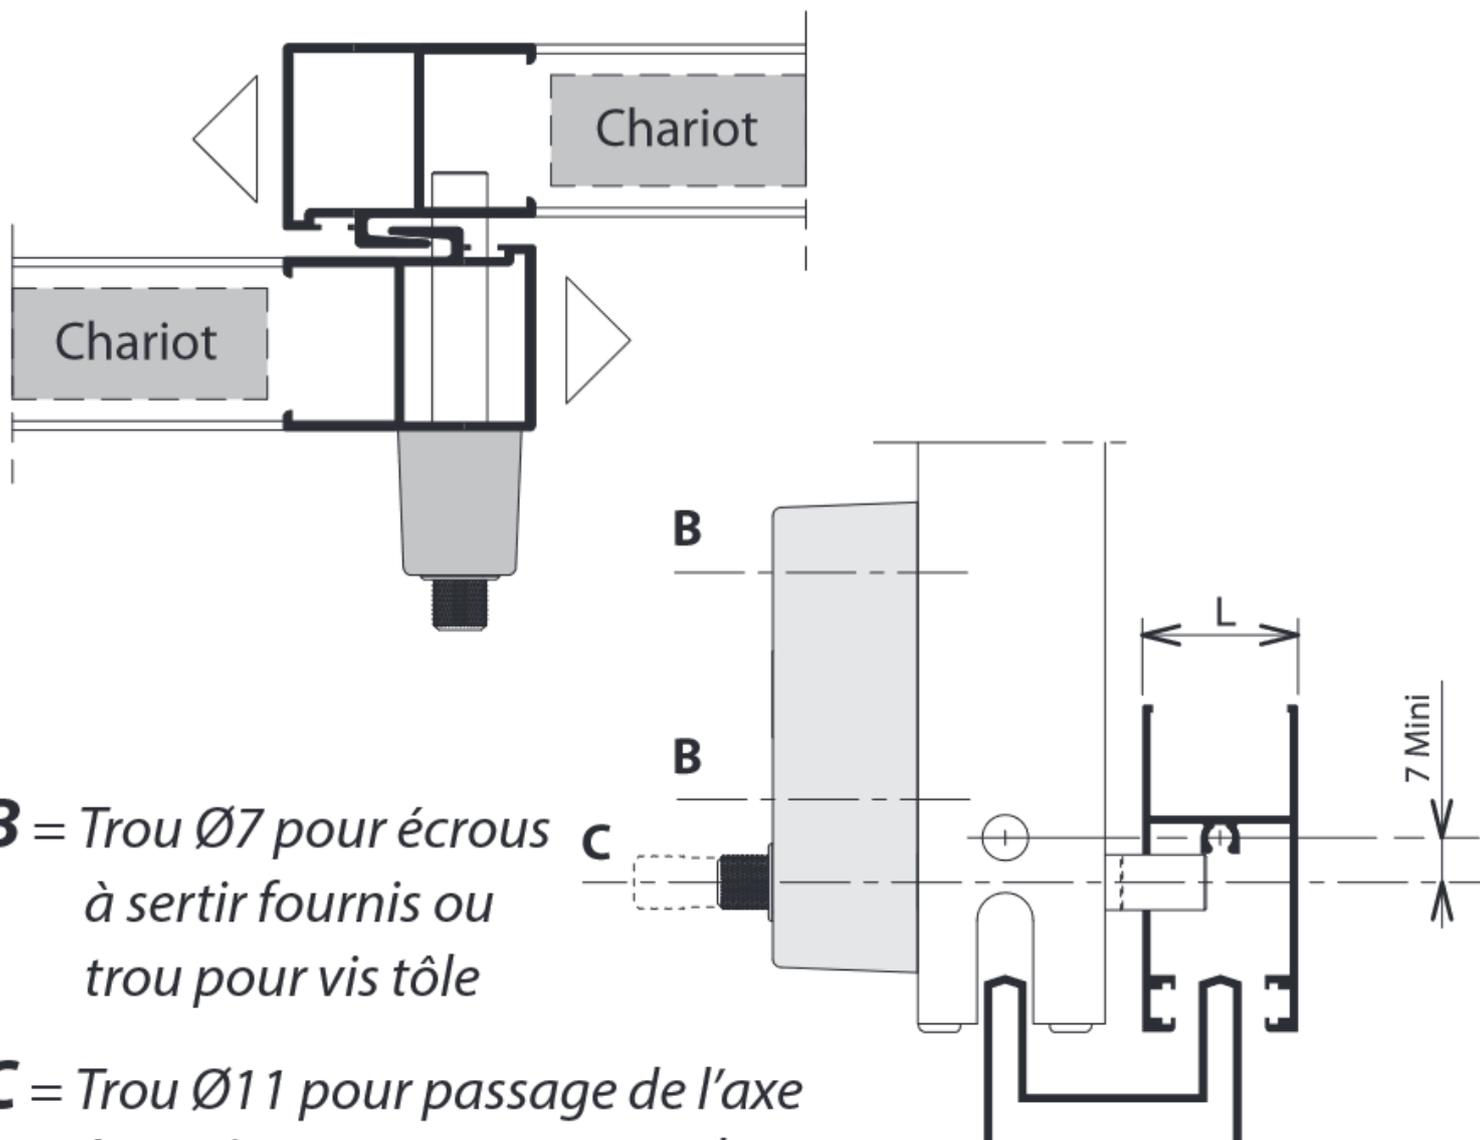

B = Trou Ø7 pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle

C = Trou Ø11 pour passage de l'axe
 Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse

Exemple de pose sur traverse basse

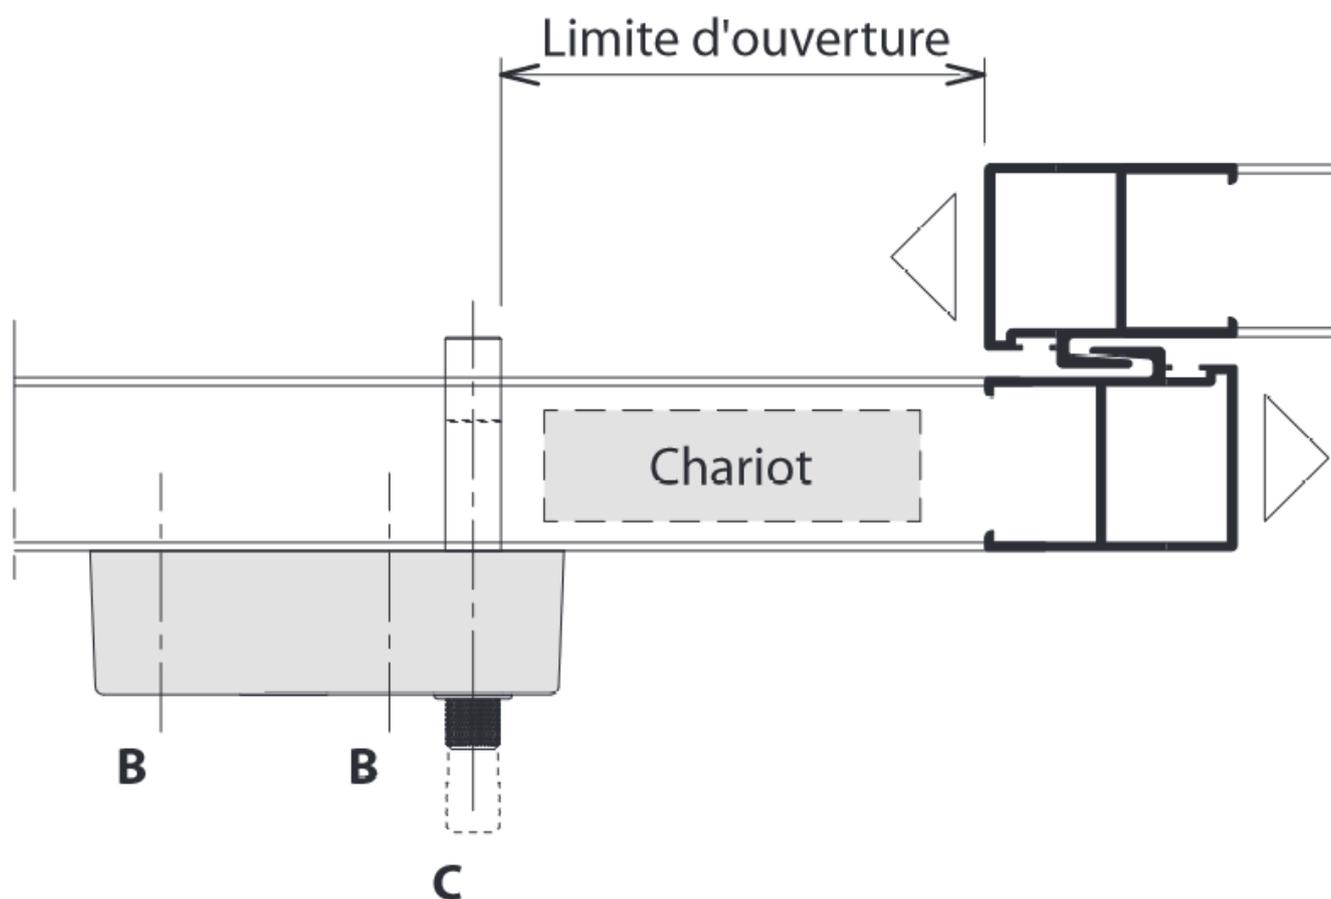

B = Trou $\varnothing 7$ pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle

C = Trou $\varnothing 11$ pour passage de l'axe

Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse