



SERRURE ANTIPANIQUE MULTIPOINTS 835P 1 VANTAIL

FUHR

La serrure antipanique 835P garantit une sécurité accrue avec la technologie DuoSecure.

Fonctionnement :

A la fermeture de la porte, deux pênes-verrous et deux pênes crochets se déploient automatiquement.

Ouverture de la porte par l'extérieur impossible pour les personnes non autorisées.

Ouverture de la porte par l'intérieur en appuyant sur la poignée ou la barre antipanique.

Caractéristiques techniques :

- Axe (mm) : 35
- Carré (mm) : 9
- Entraxe (mm) : 92
- Section de tête : U24 x 6 mm , finition Inox.
- Nombre de points de fermeture : 5
- Type de verrouillage : T10, pêne verrou et crochet automatique
- Verrouillage : à la clé
- Fonction antipanique : B, E ou E libre
- Réversibilité disponible sur la 835P en fonction E.

Avantages :

- Sécurité accrue grâce au pêne crochet.
- Durabilité : testée 200 000 cycles.



Avantages

- Sécurité accrue grâce au pêne crochet.
- Durabilité : testée 200 000 cycles.

Caractéristiques

Lg tête (mm)	1790
--------------	------

Références

Référence	Fonction	Sens
1362949N	835P Fonction B	Droit
1362950N	835P Fonction B	Gauche
1362947N	835P Fonction E	Réversible
1362948N	835P Fonction E Libre	Réversible

FONCTION DE PERMUTATION TYPE E - CARRÉ TRAVERSANT**Installation :**

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : poignée fixe ou poignée-poussoir

Utilisation :


Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : ouverture possible uniquement par la clé ou par un système de contrôle d'accès (pour certaines serrures comme la 881).

Usage préconisé : portes pour lesquelles une ouverture non autorisée de l'extérieur doit être empêchée.

Exemple : porte de chaufferie, installation d'ascenseurs, bâtiments commerciaux, entrepôts, porte d'entrée d'immeubles résidentiels, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 881, 870 et 871

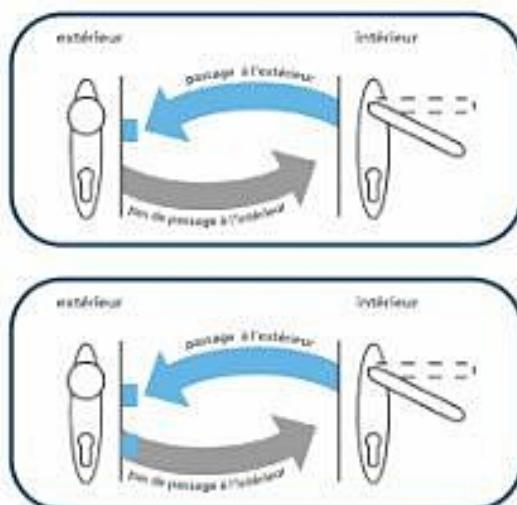

FONCTION DE COMMUTATION TYPE B - CARRÉ DIVISÉ**Installation :****Côté intérieur : béquille ou barre antipanique****Côté extérieur : béquille****Utilisation :****Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique****Côté extérieur : si la serrure n'est pas verrouillée à la clé, l'ouverture est possible. En revanche, si elle l'est, la béquille est bloquée et l'ouverture ne peut se faire que par la clé. Il faudra la verrouiller à nouveau par la clé pour empêcher le passage.****Usage préconisé : portes où le passage de l'extérieur via la béquille doit être possible temporairement.****Exemple : portes d'issues de secours dans les bâtiments administratifs, bureaux ou EPHAD, portes de services dans les hôtels ou les écoles, portes d'entrée de salles de sport, etc.****Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 837P et 881**