Exemple de pose sur traverse basse

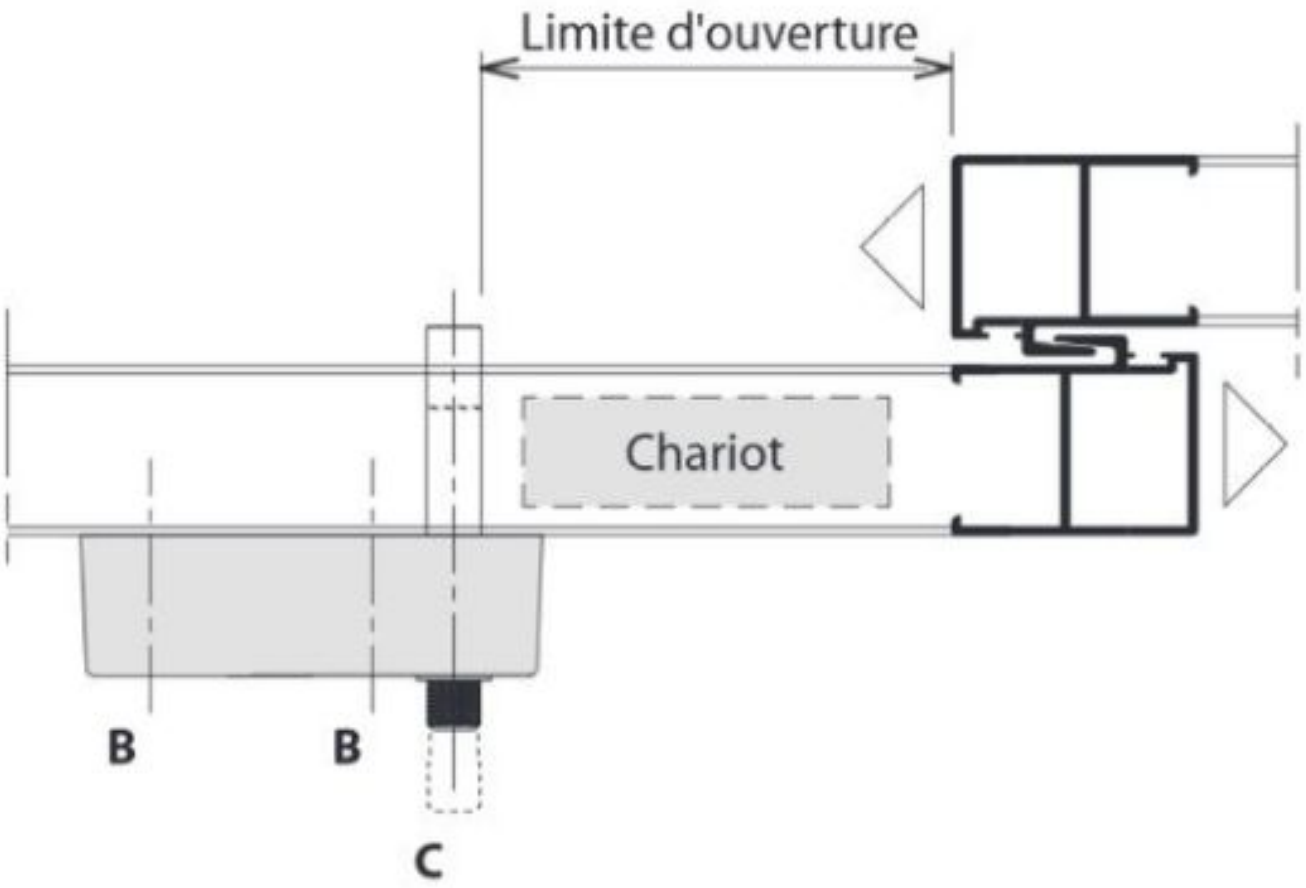

B = *Trou Ø7 pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle*

C = *Trou Ø11 pour passage de l'axe*

Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse

Exemple de pose sur montant central

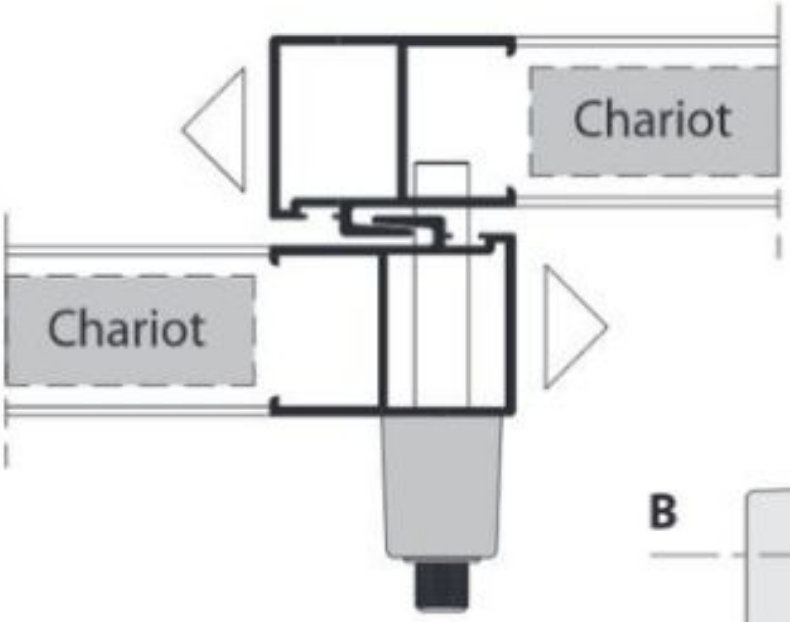

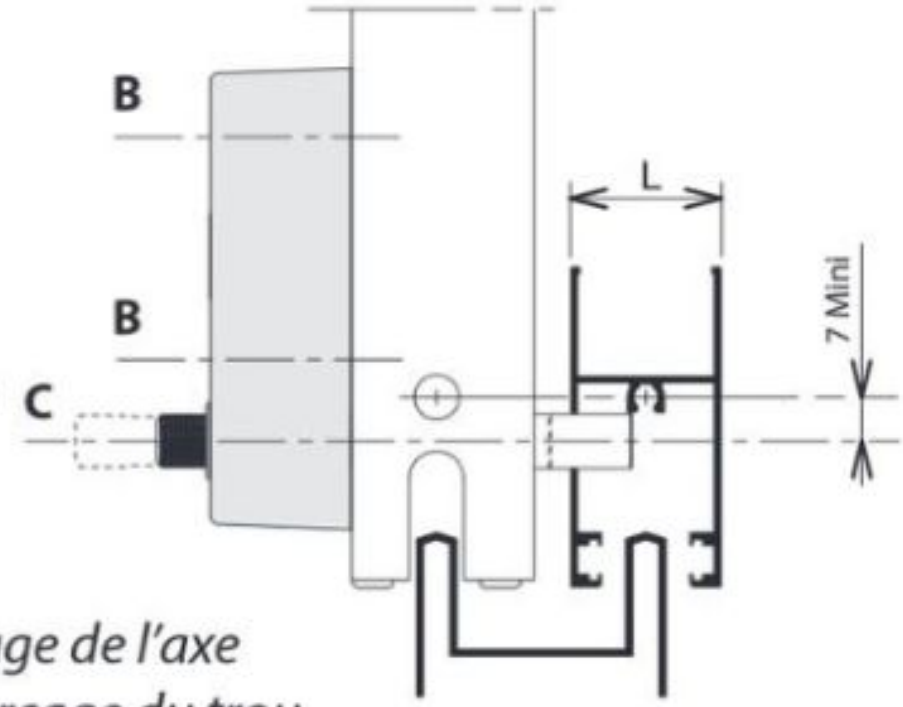

B = *Trou Ø7 pour écrous à sertir fournis ou trou pour vis tôle*

C = *Trou Ø11 pour passage de l'axe*
Attention : avant perçage du trou, vérifier que les chariots ne sont pas positionnés en bout de traverse

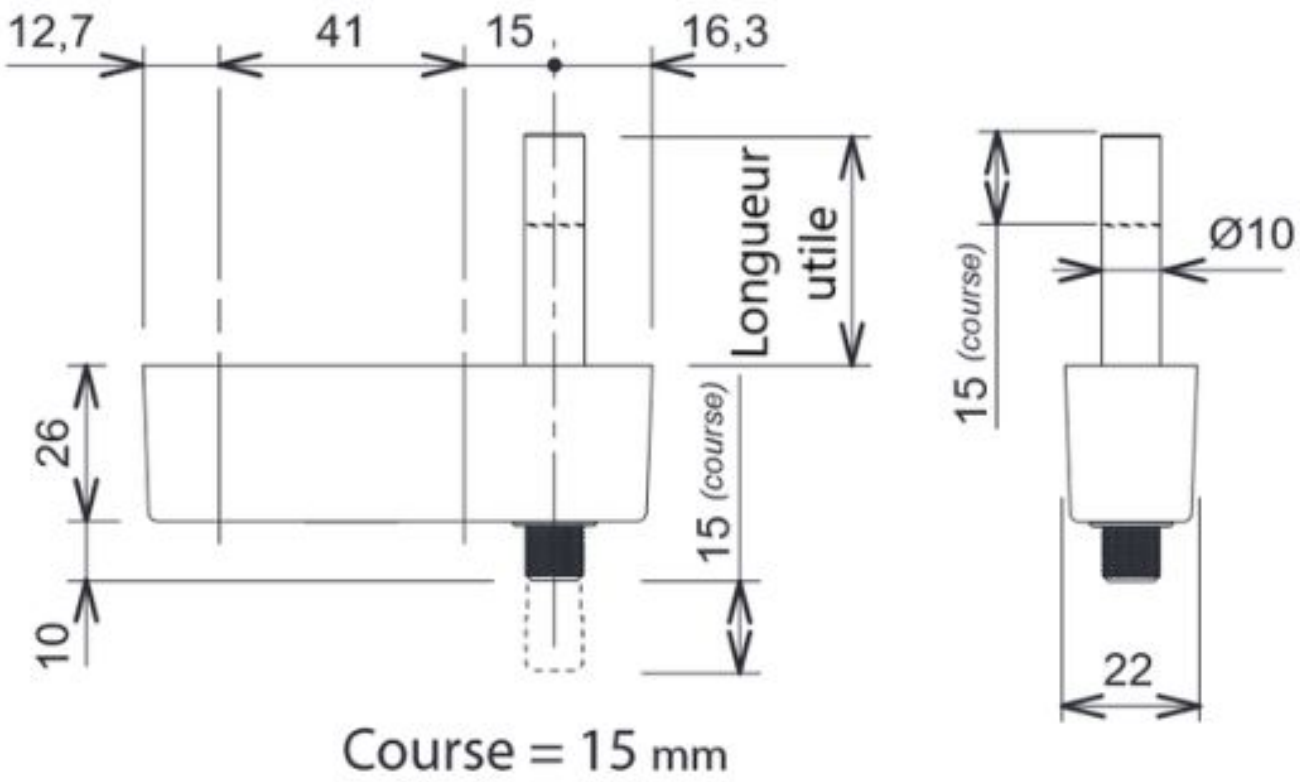
12,7
41
15
16,3
Longueur utile
26
10
15 (course)
15 (course)
Ø10
22
Course = 15 mm